HAISEN®


Modèle : HD06R




Paramètres électriques

Tension de fonctionnement : 2 piles AAA (2,2-3 V) Durée d'extinction de l'écran : 60 s
Durée d'affichage des icônes : 5 s
Durée d'activation du bouton S (démarrage) : 10 s
Durée de clignotement du bouton M (mémoire) : 3 s Fréquence porteuse : 38 kHz ± 2 kHz
Distance de fonctionnement max. 15 m/49 ft (3 V) Angle d'émission : < 30 degrés
Courant de veille : < 1,2 uA
Courant de fonctionnement : < 5 mA Courant de crête : < 30 mA
Température de fonctionnement : -20 °C~+60 °C Température de stockage : -30 °C~+85 °C

Dimensions

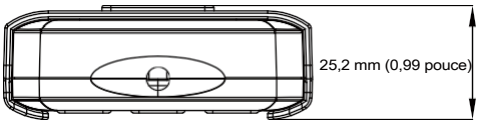

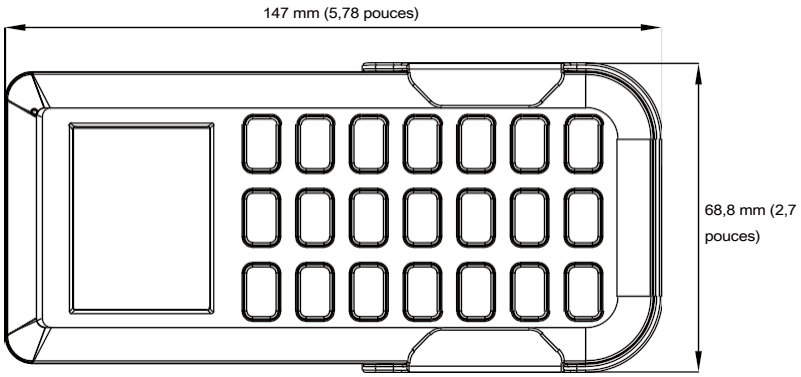

Écran LCD utilisateur

100%	Zone de détection
0m	Temps de maintien
50%	Niveau de luminosité en veille
00S	Période de veille
200lux	Seuil de lumière du jour
100%	Luminosité

K2700k	CCT sélectionné
AM	AM signifie « Mode automatique », AM non affiché signifie « mode de contrôle manuel »
DH OFF	Récupération de la lumière du jour activée ou désactivée
SM	Paramètres de scène « Démarrer » ou « Mémoire »
SK-02	Zone réservée pour l'avenir
HP	Hauteur de montage

HAISEN®

Présentation des fonctions des boutons

Boutons	Fonction	Fonction Performance
	ON/OFF	Allumez ou éteignez la lumière et maintenez le capteur en mode ON/OFF.
	Auto	Entrez en MODE CAPTEUR et effectuez le dernier réglage de l'heure.
	Réinitialiser	Revenez au programme par défaut ; passez en MODE CAPTEUR et exécutez le programme par défaut.
Boutons de programmation des fonctions		
	Scènes	Conservez les programmes avantageux (zone de détection, durée de maintien, seuil de lumière du jour, niveau de gradation en veille et période de veille) dans différentes scènes et appliquez-les rapidement.
	Démarrer	Appuyez sur ce bouton pour démarrer la programmation, l'icône S sur l'écran LCD commence à clignoter ; après la programmation, appuyez sur le bouton MEMORY, l'icône S reste allumée.
	Mémoire	Appuyez sur ce bouton pour mémoriser le programme et l'enregistrer dans SCENEs ; après avoir appuyé dessus, l'icône M s'allume puis s'éteint après 3 secondes.
	Appliquer	Appuyez sur ce bouton pour envoyer le programme (zone de détection, temps de maintien, seuil de lumière du jour, niveau de gradation en veille et période de veille) et le capteur fonctionne en mode CAPTEUR.
	Hauteur de montage	Réglez la zone de détection/les niveaux de sensibilité en fonction des conditions réelles d'installation, vers le haut ou vers le bas.
	Envoyer	Mémorisez et envoyez le dernier réglage des paramètres individuels (zone de détection, temps de maintien, niveau de gradation en veille, période de veille, seuil de lumière du jour, alimentation, CCT, récupération de la lumière du jour, ON/OFF, Auto, réinitialisation, hauteur de montage, test).
	Zone de détection	Réglez à partir des options de zone de détection 25 %, 50 %, 75 % et 100 %.
	Seuil de lumière du jour	Réglez à partir des options de seuil de lumière du jour : « --- » (désactivé), 2 lux, 10 lux, 30 lux, 50 lux, 80 lux, 120 lux, 200 lux, 250 lux, 300 lux, 350 lux, 400 lux, LEN (apprentissage de la lumière du jour).
	Niveau de gradation en veille	Réglez les niveaux de gradation en veille parmi les options suivantes : 10 %, 20 %, 30 % et 50 %.
	Temps de maintien	Réglage à partir des options de temps de maintien : 5 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 20 min et 30 min.
	Période de veille	Réglez les options de période de veille : 0 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min et « -- » pour une durée illimitée.
	CCT sélectionnable	(Pour fonctionner avec des capteurs pris en charge par CCT) Réglage à partir des options CCT, 2700K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
	Luminosité réglable	Réglez la luminosité en mode ON/OFF et en mode SENSOR, minimum 10 %, maximum 100 %, chaque pression entraîne une modification de 5 %.
	Bouton réservé	Cette télécommande fonctionnera pendant plusieurs années, nous conservons ce bouton réservé pour référence future.
	Exploitation de la lumière du jour	Fonction de récupération de la lumière du jour activée ou désactivée.
	Bouton Test	Bouton de test rapide pour une activation de 2 secondes seulement, puis une désactivation.
	+	Choisissez des paramètres plus élevés. Conseils : 1. Appuyez sur le bouton POWER, puis maintenez le bouton + pour passer directement à 100 %.
	–	Choisissez des paramètres plus bas. Conseils : 1. Appuyez sur le bouton POWER, puis maintenez enfoncé le bouton - pour passer directement à 10 %.